


MITSUBISHI

三菱衣類乾燥除湿機

形名
エム ジェイ ゼット ビー エックス
MJ-Z70BX

取扱説明書

- 特 長
衣類消臭デオドライ運転
銀イオン除菌脱臭フィルター
おてがるランドリー・おてがる除湿
下吹きルーバー

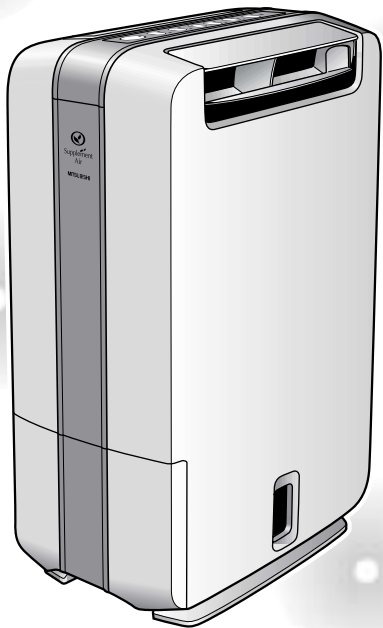

省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only
and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

本產品只限日本國內使用，日本國外將無法使用也無法
做售後服務。

이 제품은 일본 국내용이므로 일본 이외의 나라에서는
사용할 수 없으며 또한, 애프터서비스가 불가능합니다.

もくじ

ページ

使うまえ

- おすすめの使いかた..... 2
- 除湿機の特徴..... 3
- 安全のために必ずお守りください..... 4
- お願い..... 6
- 衣類乾燥のポイント..... 7
- 各部のなまえとはたらき..... 8
- 準備する..... 10

使いかた

- 自動運転をしたいとき（おてがる運転）... 12
- 連続除湿をしたいとき（静音・強）..... 13
- ルーバーの使いかた..... 14
- 衣類のニオイを取りたいとき..... 15
（衣類消臭デオドライ）
- フィルターお掃除ランプ..... 16
- 切タイマーを使うとき..... 16
- 排水のしかた..... 17

こんなとき

- お手入れ..... 18
- 消耗品の交換..... 19
- 故障かな？と思ったら..... 20
- 保管と廃棄..... 22
- 保証とアフターサービス..... 22
- 仕様..... 裏表紙

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

おすすめの使いかた

衣類を乾かしたい

自動で運転したい

- おてがる ランドリー ▶ 12ページ

連続運転をしたい

- 連続 強 ▶ 13ページ



お部屋を除湿したい

自動で運転したい

- おてがる ランドリー ▶ 12ページ

連続運転をしたい

- 連続 強 ▶ 13ページ




衣類についたニオイを取りたい

- 衣類消臭デオドライ ▶ 15ページ



押入れやゲタ箱の湿気を取りたい

- 連続 強 ▶ 13ページ

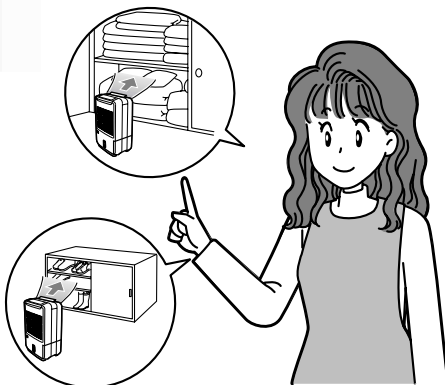

除湿機の特徴

運転中は室温が3～6 上がることがあります


除湿機には冷房能力はありません。

むしろ、運転中は熱を発生しますので、室温が3～6 上がることがあります。

除湿機からは暖かい風が出ますが、故障ではありません。(冬期など気温が低いときは、吹出す風の温度が体温よりも低いいため、暖かく感じないことがあります)

除湿のしくみ

部屋の空気を吸込んで、水分を除湿ローターに吸着させ、乾いた空気を吹出します。除湿ローターをヒーターで熱し、吸着した水分を熱交換器内に放出します。放出した水分は、熱交換器で冷やされて水滴になり、タンクにたまります。

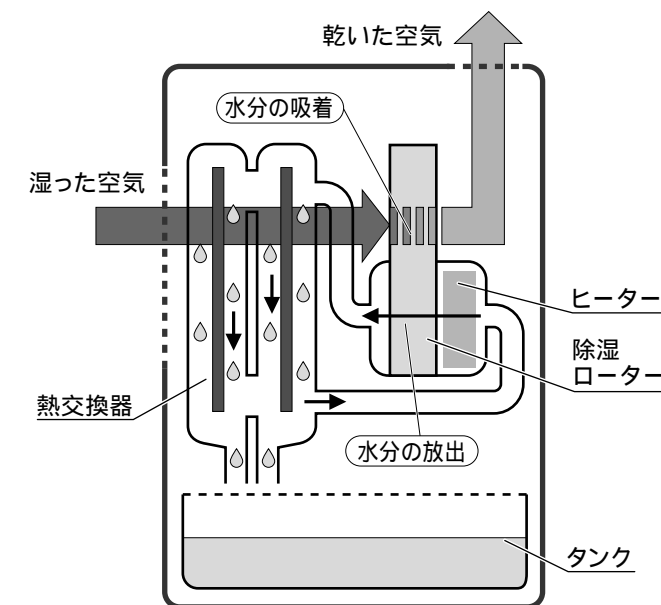

- 使いはじめは、除湿機内部の部品のニオイがすることがあります。
- 吹出風が臭うことがあります。銀イオンフィルターで取りきれないニオイ成分が本体内部の除湿ローターに吸着するためです。故障ではありません。
- 室内に次のようなものがあると、そのニオイが除湿機内部の除湿ローターにつき、臭うことがあります。
・タバコ・化粧品・整髪料・建材・新しい家具など

運転可能な室温は、1～40 です。

ただし、室温が35 を超えると送風運転になったり、風量が増える場合があります。本体内部の温度が上がり、保護装置が働くためです。本体内部の温度を下げるために、ルーバーのスイングを停止し、ルーバーを垂直にしてお使いください。

- 40 以上になると、送風運転になります。除湿はしません。
- 1 未満になると、除湿した水が凍りついて除湿できなくなるため、送風運転になります。除湿はしません。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



禁止



分解禁止



指示を守る



本体表示




回転物につき注意



警告

電源コード・電源プラグを傷つけない、差し込みのゆるいコンセントは使わない

加工したり束ねたりしない、ねじらない、折らない、物をのせない、加熱しない、コードの根元を曲げたまま使用しない(ペットのかみつきにもご注意ください)

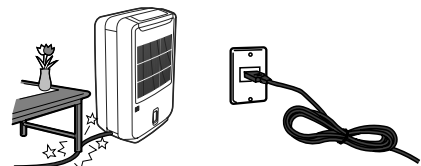

禁止

破損して火災・感電・発熱の原因になります。

電源コードをタコ足配線をしない



禁止

火災・感電・故障の原因になります。

電源プラグの抜き差しにより、運転を停止しない




禁止

火災・感電・故障の原因になります。

本体内の温度上昇を防ぐため、運転スイッチを切ったあと約2分間は、送風ファンが回ります。送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いてください。

発熱器具(ストーブやファンヒーター等)の近くに置かない

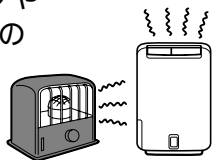

火気厳禁

樹脂部分が溶けて引火する恐れがあります。

吹出口や吸込口に指や棒などを入れない、スイングしているルーバーにさわらない



禁止

内部でファンが高速回転していますので、けが・故障の原因になります。

修理・分解・改造はしない



分解禁止

修理に不備があると

火災・感電の原因になります。

修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 P23

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



交流100V
単独

火災・感電の原因になります。
延長コードも、定格15A以上のものを単独でお使いください。


電源プラグのほこりを取除き、刃の根元まで確実に差し込む



確実に
差し込む

接続が不完全だと、隙間にほこりが付着して火災・感電の原因になります。

異常時(コゲくさい等)は、運転を停止して電源プラグを抜く

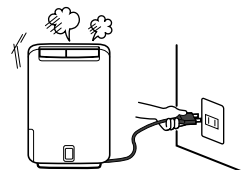

異常時
抜く

異常のまま運転を続けると、火災・感電・故障の原因になります。

お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 P23

タンクにたまった水は捨てる




捨てる

誤って飲んだり、他の用途に使用すると、病気や思わぬ事故の原因になります。



注意

吹出口や吸込口を、洗濯物・布・カーテンなどでふさがない

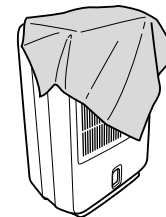

禁止

風通しが悪くなり、発火・発熱の原因になります。


除湿機の上に花瓶などの水の入った容器を載せない



上載せ
禁止

内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電・漏電火災の原因になります。


水洗いしない、水のかかりやすい場所で使用しない

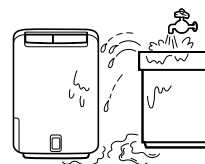

水ぬれ
禁止

水がかかると漏電火災や感電の原因になります。


直射日光や風雨の当たる場所で使用しない(屋内専用です)

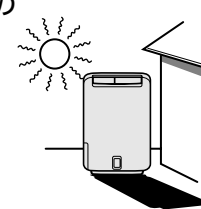

使用禁止

過熱や感電・漏電火災の原因になります。


押し入れの中・家具の隙間など、狭い場所で使用しない

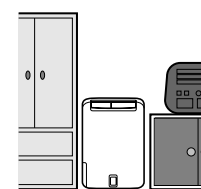

使用禁止

風通しが悪くなり、発火・発熱の原因になります。

吹出風が直接あたる所で燃焼器具を使わない

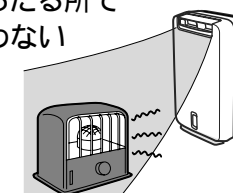

使用禁止

燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。

油・可燃性ガスがもれるおそれのある場所に設置しない



設置禁止

万一もれて除湿機の周辺にたまると、発火の原因になります。


薬品を扱う場所で使用しない(病院、工場、実験室、美容院など)



使用禁止

空気中に溶けた薬品や溶剤により除湿機が劣化(ひび割れ)して水もれし、家財などをぬらす原因になります。

食品や美術品・学術資料などの保存や、業務用に使用しない

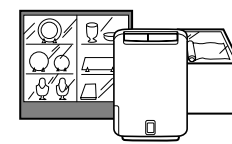

使用禁止

保存品の品質低下の原因になります。

体に吹出風を長時間あてない

特に、自分で湿度調節できない方(乳幼児・お子さま・お年寄り)が使用するときには注意する



禁止

吹出風を体に長時間あてると、体調不良や脱水症状をおこす原因になります。


除湿機の上に乗らない、腰掛けない、寄りかからない



禁止

転倒・落下して、けがの原因になります。

フロートや、フロート部の発泡スチロールをはずさない

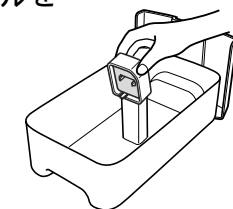

取りはずし
禁止

タンクが満水になっても運転が止まらず、家財などをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。

⚠ 注意

サプリメントカートリッジを幼児の手の届くところに置かない
分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしない



禁止

誤飲や思わぬ事故の原因になります。

水平で丈夫な場所に設置する



水平

使用中に除湿機が倒れると内部の水がもれて家財などをぬらしたり、漏電火災・感電の原因になります。


移動するときは運転を停止し、タンクの水を捨てる



水を捨てる

タンクの水がもれて家財などをぬらしたり、感電・漏電の原因になります。


電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く

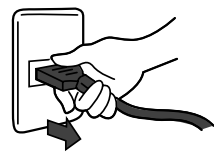

持つ

ななめに引き抜いたり、コードを持って抜くと、プラグの刃や芯線が破損してショート・感電・発火の原因になります。

掃除をするときは、運転を停止したあと送風ファンが止まってから電源プラグを抜く



抜く

運転中は内部でファンが高速回転していますのでけがの原因になります。

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く



抜く

漏電火災・感電の原因になります。

無人で長時間使用するときは、2週間に1回程度点検する



点検する

フィルターに異物やほこりがつまると過熱・水もれの原因になります。

タンクの水を捨ててから、ハンドルをしっかりとって移動する



ハンドルを持つ

除湿機が転倒・落下すると、けがや床を傷つけたり、タンクの水がこぼれて家財などをぬらす原因になります。

乾燥に弱い土壁や家具、美術品のある部屋では、ひび割れや反りに注意する



注意する


お願い

● 本体を倒さない

倒すとタンクの水が本体内部に入り、故障の原因になります。万一、倒してしまった場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

● 本体を横に寝かせて運ばない

故障の原因になります。

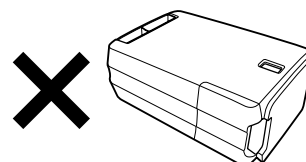

衣類乾燥のポイント

洗濯物を、速くきれいに乾かすために

干しかた

- 洗濯物のしっかりシワを伸ばす
 - 風がよく通るように間隔をあけて干す(間隔のめやす:約5cm)
 - 乾きにくいものは、よく風が当たる位置に干す
- 洗濯物が重なっているところは、乾くまでに時間がかかります。

< 次の場合、乾燥時間が長くなります >

- 洗濯物の量が多いとき
- 室温が低いとき
低温時(約10℃)は、常温時(約20℃)の1.5倍程度の乾燥時間がかかります。
- お部屋が広いとき P12




風の当てかた

- スイングルーバーを使って洗濯物全体に風を当てる
風が当たらないところは、乾くまでに時間がかかります。
- 洗濯物の量が多いときは
干す場所を途中で入れ替えて、風を当ててください。

洗濯物を干す部屋について

- 小さい部屋に干し、閉め切って除湿する
効率よく除湿でき、速く乾きます。
- 冬期など室温が低いときは
暖房機を併用して室温を約16℃以上にすると、乾きやすくなります。

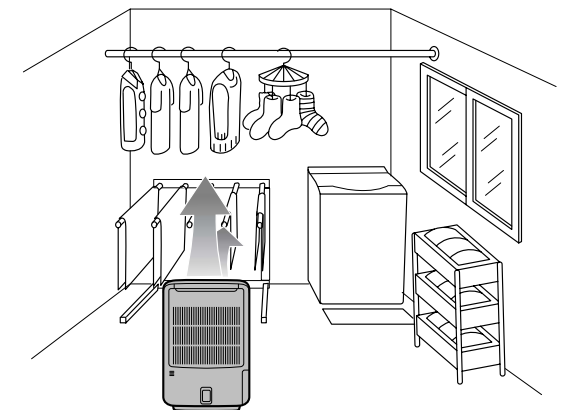


こんな日は、除湿機を使った部屋干しがおすすめです。

くもりや雨の日




湿度が高い日は、水分が蒸発しにくいので、外に干しても乾くのにかかる時間が長くなります。

花粉や砂ボコリの多い日

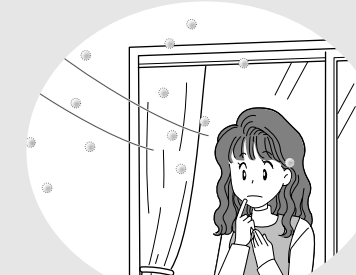

洗濯物を室内に干せば、花粉などの汚れの付着を防ぐことができます。


日中に洗濯物を取り込めない日

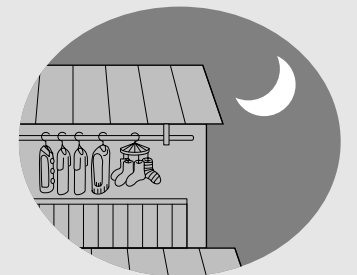

日が暮れて外の空気が冷えてくると、せっかく乾いた洗濯物も、湿気を吸ってひんやりしてしまいます。

各部のなまえとはたらき


本体 前面

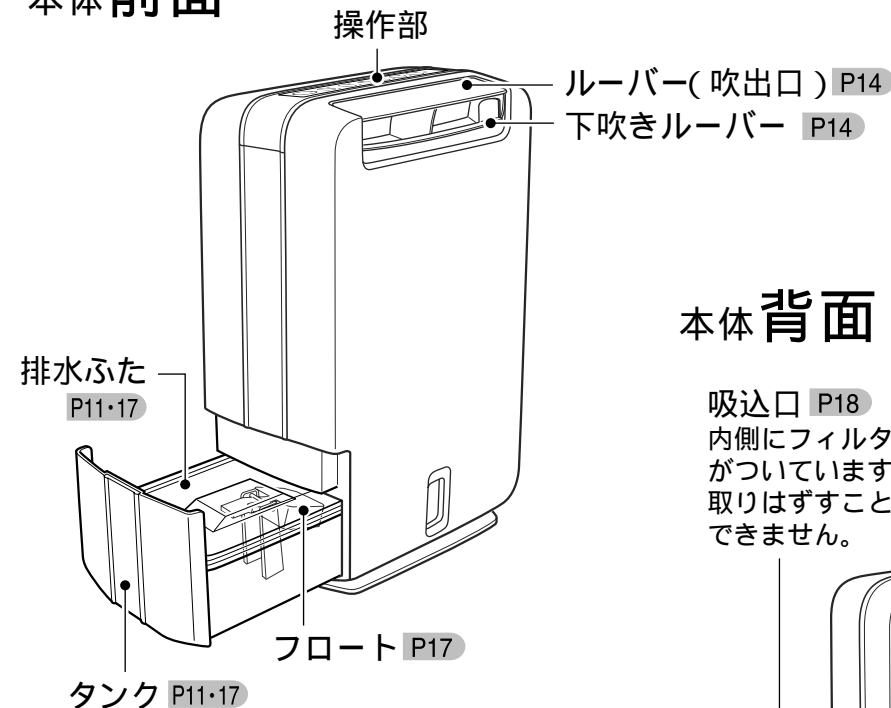

お買上げ時、タンクに水滴の跡や水が残っている場合がありますが、工場での除湿テストによるもので異常ではありません。

付属品

●銀イオン除菌脱臭フィルター




以下「銀イオンフィルター」と略します。

●サプリメントカートリッジ



銀イオンフィルター・サプリメントカートリッジはお買上げ時には同梱されています。ご使用になる前にセットしてください。 P10-11

本体 背面

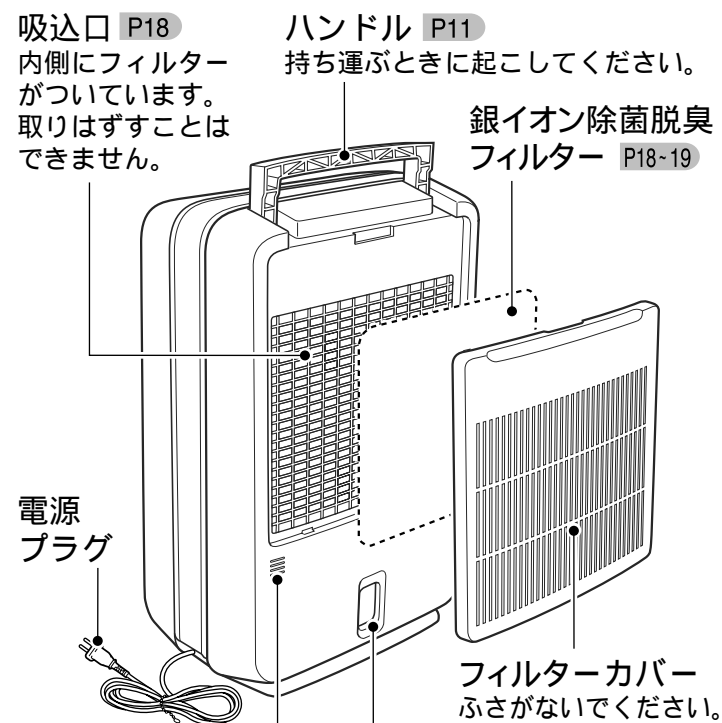

センサー部(本体内部) 水位窓(左右)
ふさがないようにください。

銀イオン除菌脱臭フィルターってなに？

「銀イオン除菌脱臭フィルター」は、特殊消臭剤・銀イオン抗菌剤(抗アレルギー・抗ウイルス・除菌)を繊維に練り込んだフィルターです。タバコの煙や、煙に含まれる有害物質の一酸化炭素などは除去できません。

操作部

- フィルターお掃除ランプ
フィルターの清掃時期になると、点滅または点灯してお知らせ
- リセットスイッチ
フィルターお掃除ランプの点滅・点灯を解除する

P16・18

- スイングランプ
運転中のランプが点灯
- スイングルーバースイッチ
ルーバーのスイング方向を切替える、または、スイングを停止する

ルーバーの使いかた P14

- 運転表示ランプ
運転中のモードが点灯
- 連続除湿スイッチ
連続除湿「静音/強」を切替える
- おてがるスイッチ
おてがる「ランドリー/除湿」を切替える

自動運転をしたいとき P12

連続除湿をしたいとき P13

5つの運転モードから選べます

- 連続除湿 静音
- 連続除湿 強
- おてがる ランドリー
- おてがる 除湿
- 衣類消臭デオドライ

MJ-Z70BX

満水



- 満水ランプ
タンクが満水になると、点灯してお知らせ

P17

○フィルターお掃除
リセット
(3秒押し)

(時間)

2 4 8

切タイマー

- 切タイマーランプ
切タイマー運転残り時間を表示
- 切タイマースイッチ
切タイマーの運転時間をセットする

切タイマーを使う P16

上吹き ワイド

スイング

デオドライ

○衣類消臭

- 衣類消臭デオドライランプ
衣類消臭運転中に点灯
- 衣類消臭デオドライスイッチ
衣類消臭運転に切替える

衣類のニオイを取りたいとき P15

静音 強

連続

ランドリー 除湿


おてがる
(自動運転)

- 運転ランプ
運転中に点灯
- 運転スイッチ
運転を「入/切」する

運転
入/切

設置するときは

除湿機のまわりにスペースをあけてください。

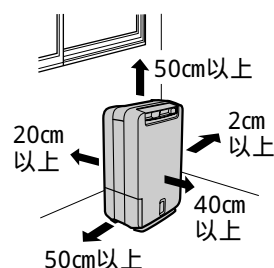

<壁際に設置する場合>

スイングを停止し、ルーバーを垂直にしてお使いください。吹出風は空気中のチリを巻込むため、吹出風が壁に直接当たると、壁にチリが付着して汚れることがあります。

<運転音が響くときは>

薄手のマット等を敷いてお使いください。振動・騒音を抑えることができます。畳等のへこみ防止にもなります。


準備する

銀イオンフィルターを本体にセットする

お買上げ時は、銀イオンフィルターが本体と同梱されていますので、本体にセットしてからご使用ください。

1 銀イオンフィルターをポリエチレン袋から取出す


2 フィルターカバーをはずす

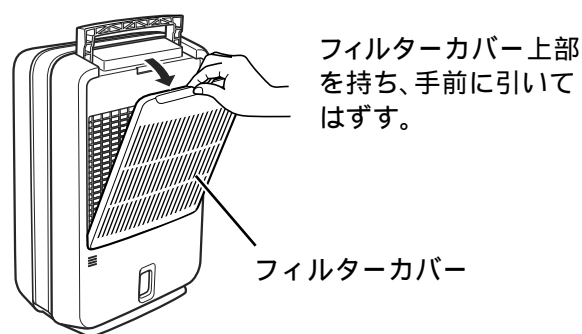

3 銀イオンフィルターをフィルターカバーにセットする


白いアミの面をフィルターカバーに合わせて、フィルターカバーのツメの内側に入れる

ツメ
(8カ所)

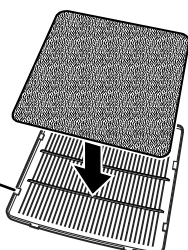

4 フィルターカバーを本体にセットする

フィルターカバー下側のツメを本体にかける。フィルターカバー上側を押し込む。

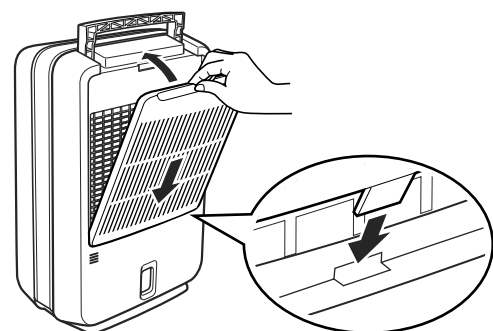


●必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。取付けないと、細かいホコリが本体内部に入り、故障の原因になります。

サプリメントカートリッジをセットする(サプリメントエアー)



サプリメントカートリッジをセットすることで、除湿運転をしながら抗酸化成分を送りだします。

1 開封する

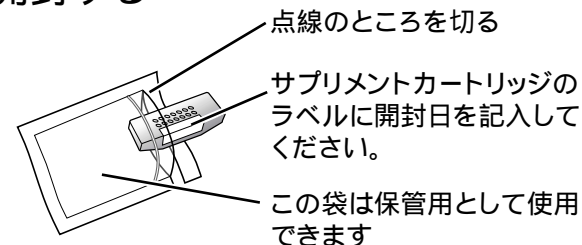


2 カートリッジを取付ける

ルーバーを起し、カートリッジをルーバーの下のかぼみに入れる

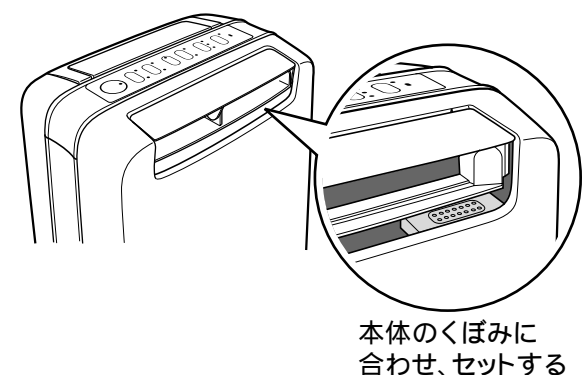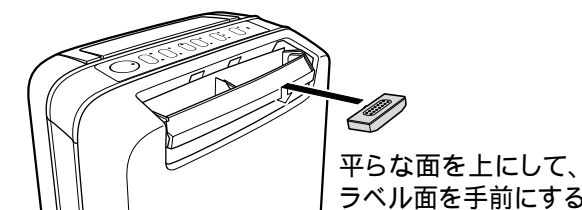


ルーバーを手で動かし、サプリメントカートリッジに当たらないことを確認する

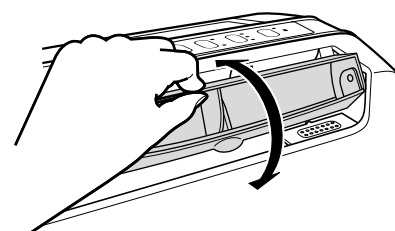

サプリメントカートリッジをはずすときは

ルーバーを起し、サプリメントカートリッジの右側を指で押して取出す

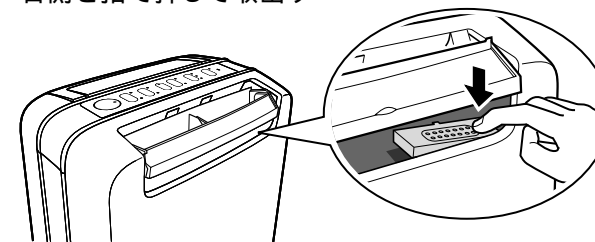

⚠ 注意

サプリメントカートリッジを幼児の手の届くところに置かない(分解したり、カートリッジ内の袋を破いたりしない)誤飲や思わぬ事故の原因になります。

サプリメントエアーってなに?

天然ハーブの「抗酸化」に注目し、中でも優れた抗酸化力を持つ、ローズマリーのハーブ精油を吹出口のカートリッジにセットしました。微香性のため、ほとんどニオイはしません。洗濯物の黄ばみは、太陽の紫外線や、衣類乾燥機の熱による、繊維の奥に残った無色透明の皮脂の酸化が原因です。お部屋干しで除湿機を使えば、紫外線や熱による酸化を防ぎ、さらにローズマリーの酸化抑制の2つの効果で、黄ばみを抑えます。また、ハーブによる消臭効果もあります。


●サプリメントカートリッジを取付けなくても、運転できます。
●交換時期を過ぎたサプリメントカートリッジをつけたままでも運転可能ですが、抗酸化成分は放出されません。
●サプリメントカートリッジを短期間(1~2カ月程度)使用し、保管する場合は、カートリッジが入っていた袋を保管用としてご利用ください。

交換時期


サプリメントカートリッジの交換時期は、開封後約6ヵ月です。ただし、袋に入れて保管している期間は除きます。6ヵ月以降は、別売品をお買い求めください。 P19

タンクを確実に入れる

タンクを確認し、奥までしっかり押し込む

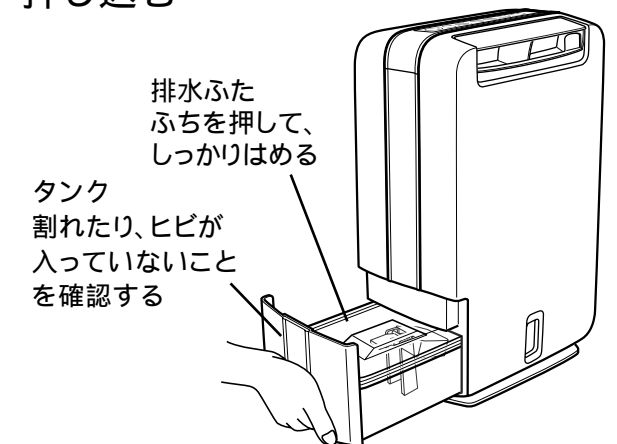

電源プラグをコンセントに差込む

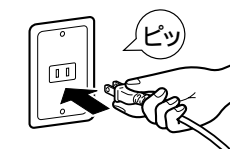

交流100Vのコンセントを使う

ルーバーが開いている場合は、自動で閉じます


移動するときは

1 排水し、ルーバーを閉じる

排水せずに移動すると、タンクの水がこぼれて床や家財などをぬらしたり、故障の原因になります。

2 ハンドルを起し、しっかり持って運ぶ


ゆっくり
静かに運ぶ。

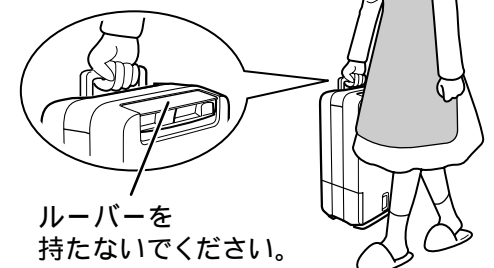

●本体を横に寝かせて運ばないでください。本体をかたむけると、水がこぼれたり、故障の原因になります。
●電源コードを引きずらないでください。電源コードを傷める原因になります。

自動で運転したいとき(おてがる運転)

室内の温度・湿度をみはりながら自動で運転しますので、運転内容を細かく設定する手間がかかりません。
部屋の除湿には「おてがる除湿」、洗濯物を乾かすときには「おてがるランドリー」をお使いください。

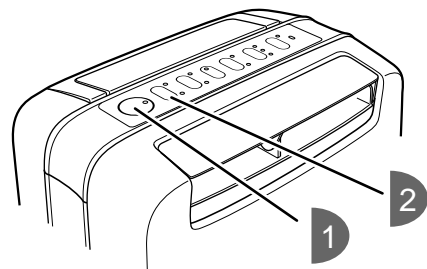


1 運転入/切を押す

- 運転ランプ点灯
- 運転表示ランプ点灯
- ルーバーが開き、送風開始

●この除湿機は、運転モードを記憶しています。
電源プラグを抜いたり、運転「切」にしても、
前回と同じ設定で運転を始めます。(スイン
グの設定は記憶しません)

2 おてがるを押して、運転モードを選ぶ

- 押すごとに運転モードが切替わる



- 「おてがるランドリー」運転
シングルルーバーを使い、吹出風が衣類全体
に当たるようにしてください。P14
- 「おてがる除湿」運転
お好みでシングルルーバーをお使いください。


< 運転を停止するときは >

運転入/切を押す

- 運転ランプが消灯
- 運転表示ランプ消灯
- 約2分間送風したあと停止

●本体内部の温度上昇を防ぐために、送風フ
ァンが約2分間回ってから、停止します。送
風ファンが止まってから、電源プラグを抜い
てください。


連続除湿をしたいとき

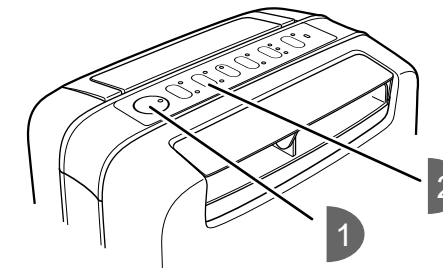

1 運転入/切を押す P12

2 連続を押して、運転モードを選ぶ

- 押すごとに運転モードが切替わる



お好みでシングルルーバーを
お使いください。P14

静音

現在湿度に関係なく、風量「弱」で除湿
を続けます。

●次の場合は風量が増えます。
・室温が約36 以上のとき
・湿度が約35%以下のとき

強


現在湿度に関係なく、風量「強」で除湿を
続けます。

< 運転を停止するときは >

運転入/切を押す P12

「おてがる除湿」について

ジメジメする不快感を低減するよう、自動的に
風量を切替えて断続運転します。室温が高い
ときは、送風することで室温の上昇を抑えます。

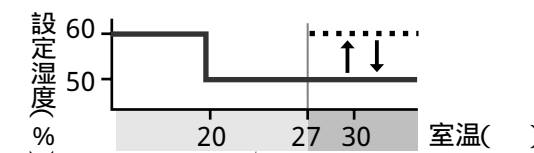


室温27 以下では、
室温に応じて設定湿度
を変えて除湿します。

室温27 以上では、湿度50%まで除
湿したあと送風します。
湿度が60%まで上がると、再び除湿し
ます。

- お部屋が広いと、設定湿度まで湿度が
下がらない場合があります。
- 設定湿度になると、送風・ルーバーが
停止する場合があります。

窓の結露防止や 押入れ・ゲタ箱の除湿には


シングルルーバーを使い、
吹出風を除湿したいところ
に当てる。

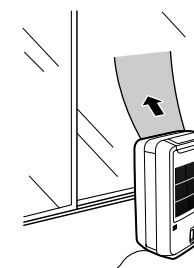


< おすすめの運転モード >
連続「強」

ルーバーの使いかた

ルーバーをスイングさせることができます。用途に合わせてお使いください。

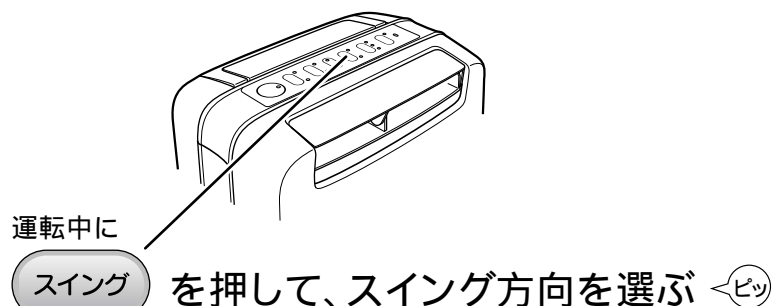

- 押すごとにスイング方向が切替わる

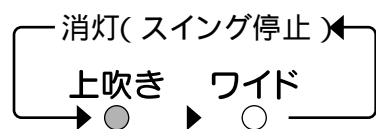

● スイング停止

- ルーバーが垂直の位置で停止
- スイングランプ消灯

ルーバーをお好みの角度で止めたいときに

ルーバーが停止してから手で角度を調節してください。


● 上吹きスイング

上吹き
● 点灯

衣類などの乾燥に

スイングスピードを自動で切換えて、洗濯物全体に風があたるようにスイングします。

一定の速度でスイングすると、上方向に比べて背面の衣類に風が当たる時間が短くなるため、右図の30°の間はゆっくりスイングします。

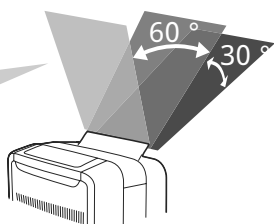

● ワイドスイング

ワイド
● 点灯


部屋全体を除湿するときに

広い範囲に風を送るようにスイングします。

ルーバーを「下吹き」で使うときは


ふとん・カーペット・畳を除湿したいときに、スニーカーの乾燥に

ルーバーを起こす

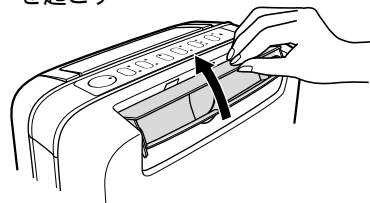


ルーバーを起こしたところ

つまみを持って下吹きルーバーを立てる

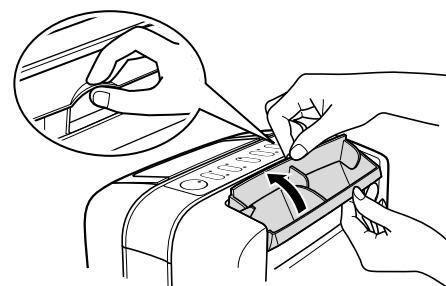

ルーバーをたおす

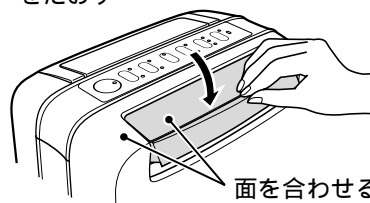

お知らせ

- 吹き出し方向によって、風を吹出す音の大きさが変化します。
- 位置合わせのために、ルーバーが最長で8秒程度止まる場合がありますが、その後動き出します。
- ルーバーに手や物が触れてスイングする角度が変わった場合は、スイングスイッチを押し直してください。
- 吹き出風は空気中のチリを巻込むため、吹き出風が壁に直接当たると、壁にチリが付着して汚れることがあります。
- スニーカーを乾燥するとき、床から少し高い位置にスニーカーを置いてください。

衣類のニオイを取りたいとき(衣類消臭デオドライ)


ハーブ温風の効果で衣類のニオイを取る、約1時間の運転です。スーツやセーターなど、なかなか洗えない衣類のニオイを取りたいときにお使いください。

<こんなニオイに>
タバコ・焼き肉・お好み焼き

衣類のかけかた

吹き出風で動かないように、ハンガーを固定する

全体に風が当たるように、間隔をあける

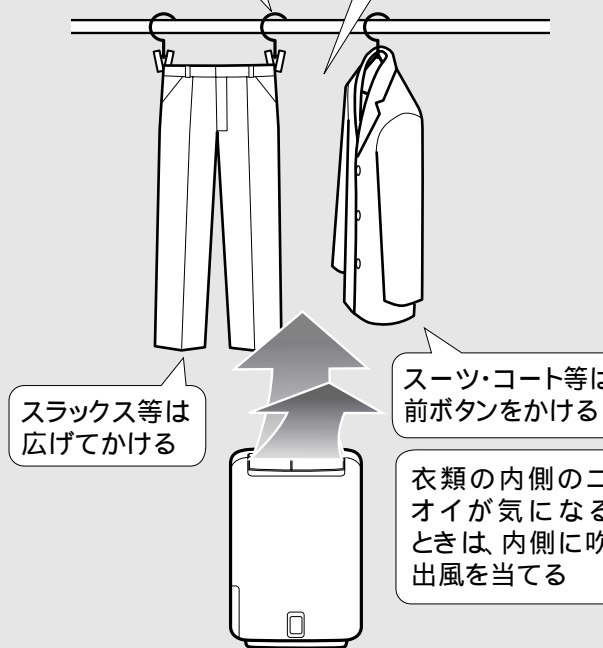

お願い

- 皮革製品・絹製品には使用しないでください。
- タンクの水を排水してから運転してください。
- 換気をしながら運転してください。

お知らせ

- 次の場合は、ニオイが取れないことがあります。
・室内の温度、湿度が低いとき ・衣類の量が多いとき
- 風が当たらない部分のニオイは取れません。
- 香水・薬品などの強いニオイは取れません。
- 衣類に直接ついた油や汚れのニオイは取れません。
- 効果が少ないときは、もう一度運転するか、洗濯またはクリーニングすることをおすすめします。

<準備> 衣類をかけたハンガーをつるし、その下に除湿機を設置する

1 **運転入/切** を押す P12

2 **デオドライ 衣類消臭** を押す **ピッ**

- デオドライランプ点灯

- 約1時間後に運転停止

風量を自動で切換える運転ですので、風量を設定することはできません。他の運転との併用もできません。

3 **スイング** を押して、ルーバーのスイング方向を選ぶ P14

吹き出風が当たらない部分のニオイは取れません。吹き出風が衣類に良く当たるスイング方向を選んでください。

<途中で解除したいときは>


衣類消臭デオドライスイッチを押しても、止まりません。(再度デオドライ運転が始まります)

途中で運転を終了したいときは
運転スイッチを押す(運転「切」)

他の運転に切換えたいときは
「連続」スイッチ、または「おてがる」スイッチを押して、除湿運転に切換える

<衣類消臭デオドライ運転の内容> 衣類消臭デオドライ運転は約1時間で終了します。

衣類消臭デオドライ「入」

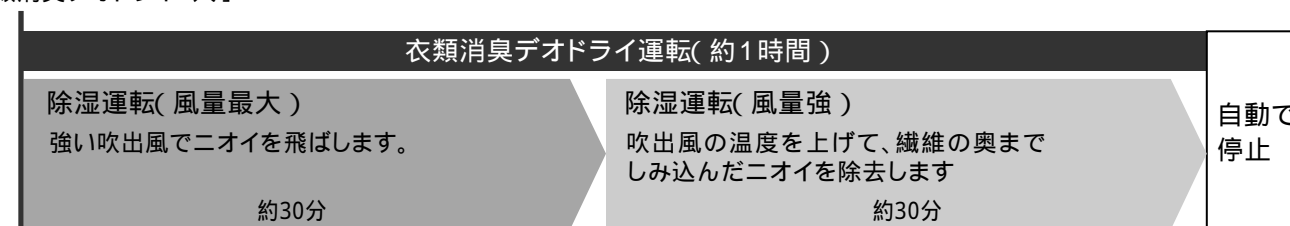


フィルターお掃除ランプ

銀イオンフィルター・吸込口のお手入れ時期になると、フィルターお掃除ランプの点滅・点灯でお知らせします。運転スイッチを「切」にし、必ずお手入れをしてから、リセットスイッチを押してください。

フィルターお掃除ランプ 点滅

運転時間が約150時間になると、アラームが鳴ってフィルターお掃除ランプが点滅します。

●フィルターお掃除

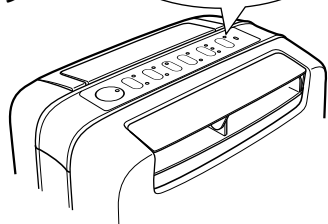


「銀イオンフィルター・吸込口」をお手入れしたあと、電源プラグを差込み、「ピッ」と音がするまでリセットスイッチを押してください。 P18

お手入れせずに使い続けると...

フィルターお掃除ランプ 点灯

フィルターお掃除ランプが点滅したまま、さらに約150時間運転し続けると、アラームが鳴ってサインが点灯し、運転を停止します。

●フィルターお掃除

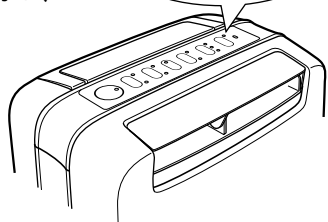


- 次の場合も、本体内部の温度上昇を防ぐために、フィルターお掃除ランプが点灯して運転を停止します。
- 銀イオンフィルター・吸込口が目づまりしたとき
 - 吹出口・フィルターカバーがカーテンやタオルなどでふさがれたとき
 - 室内の温度が高いとき(約40℃)

「銀イオンフィルター・吸込口」をお手入れしたあと、電源プラグを差込み、「ピッ」と音がするまでリセットスイッチを押してください。 P18

●フィルターお掃除ランプ点灯中は、運転できません。
●フィルターお掃除ランプが点滅・点灯しているときは、運転スイッチを「入」にするたびにアラームが鳴ります。

切タイマーを使うとき

運転時間を「2時間」「4時間」「8時間」から選べます。選んだ時間を運転したあと、自動的に停止します。運転「入」のときにセットしてください。

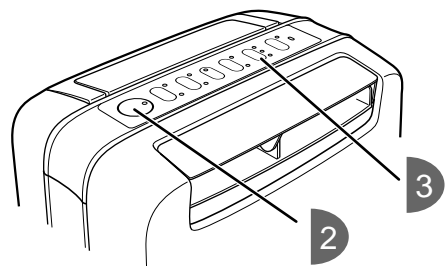

1 タンクの水を排水する

タンクが満水になると運転を停止するため、除湿できません。タンクの水を排水してから運転してください。

2 運転入/切を押す P12・13

お好みの「運転モード」P12・13と「スイング方向」P14を設定してください。

3 切タイマーを押して、運転時間を選ぶ P12

- 押すごとに運転時間が切替わる



- 選んだ時間のランプが点灯(切タイマー運転開始)
- 時間が経過すると、切タイマーランプ(運転残り時間)が変化
- セットした時間が経過すると、運転を停止し、ルーバーが自動で閉じる

<途中で解除したいときは>

運転を終了したいときは
運転スイッチを押す(運転「切」)


切タイマーを解除し、続けて運転したいときは
運転時間のランプが消えるまで、
切タイマースイッチをくり返し押す

●おてがるランドリーと切タイマーを併用すると、洗濯物が乾く前に運転を停止する場合があります。

排水のしかた

タンクが満水(約2.4リットル)になると、自動的に運転を停止し、ランプの点灯と音でお知らせします。タンクの水を捨ててください。

タンクが満水になると、「満水ランプ」が点灯します。

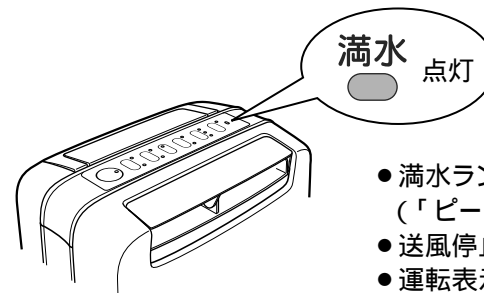


- 満水ランプ点灯(「ピーピーピー」と音がします)
- 送風停止(ルーバー停止)
- 運転表示ランプ消灯


●排水後、タンクを戻すと満水ランプが消灯し、運転を再開します。
●満水ランプ点灯中は、運転「入/切」以外の操作はできません。

1 タンクを取出す


取っ手に手をかけ、静かに取出す。

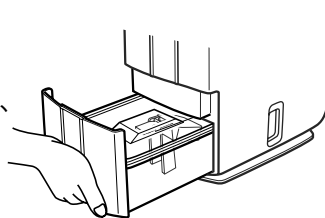

<タンクの持ちかた>

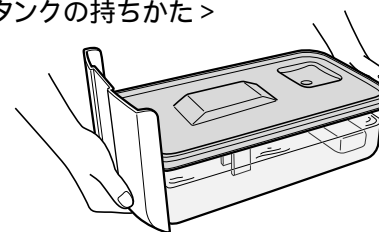

2 排水ふたをはずし、水を捨てる

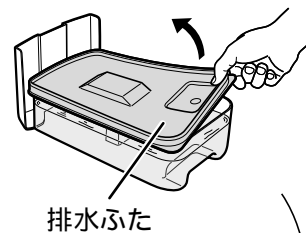

排水ふた




フロート
取りはずさない
でください

ここから排水する


3 排水ふたを取付ける

排水ふたの向きを確認し、ふちをしっかりとめる。

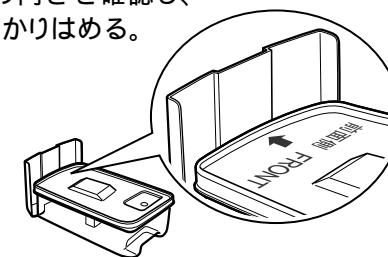

4 タンクを確認し、奥までしっかり押し込む

排水ふた
ふちを押して、
しっかりとめる
タンク
割れたり、ヒビが
入っていないこと
を確認する

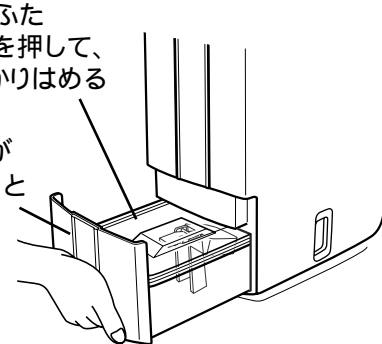

●排水ふたを確実に取付けしないと、水もれの原因になります。
●排水ふたが確実にハマっていないと、タンクが取出せないことがあります。
●タンクが正しく入っていないと、満水ランプが点灯して運転できません。

●タンクの中のフロートをはずさないでください。はずすと満水を検知できなくなって水もれしたり、本体が正常に動作しなくなる原因になります。

お手入れ

洗剤・熱交換器用洗浄剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。タンクや本体を傷め、水もれの原因になります。

お手入れの頻度と場所


| | |
|--------------------|--|
| 汚れたとき | ●タンク ●本体 からぶき P18 |
| 2週間に1回 | ●銀イオンフィルター ●吸込口 ●センサー部 掃除機で掃除 P18 |
| ●フィルターお掃除 点滅・点灯 | |
| 3カ月に1回 | ●銀イオンフィルター つけおき洗い P19 |

汚れたとき

タンク・本体

柔らかい布でからぶきする

フロート
取りはずさないで
ください

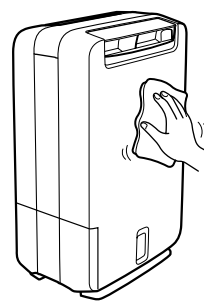

- 空気中のチリを吸い込むことにより、排水ふた・タンク内側が黒ずむことがあります。汚れが落ちないときは、水またはぬるま湯で洗い、乾いた布でふいてください。
- お手入れが不十分な場合、タンクにカビ等が発生することがあります。

2週間に1回またはフィルターお掃除ランプ点滅・点灯

銀イオンフィルター・吸込口・センサー部

ほこり等で目詰まりすると、除湿の効率が悪くなります。2週間に1回程度、お手入れしてください。

はずしかた・取付けかた P10


運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(2～3分間)待ってから、電源プラグを抜く。

1 フィルターカバーをはずす

2 フィルターカバーから銀イオンフィルターをはずす

3 銀イオンフィルターを掃除する


掃除機のノズルで、白いアミの面についたホコリを吸い取る。



ブラシ付ノズルは使わないでください。フィルター破損の原因になります。

<汚れがひどいときは>
水でつけおき洗いをしてください。 P19

4 吸込口・センサー部を掃除する

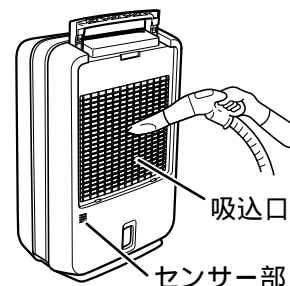

汚れを掃除機で吸い取る。

ブラシ付ノズルは使わないでください。フィルター破損の原因になります。


5 銀イオンフィルターをフィルターカバーにセットする

必ず、銀イオンフィルターを本体に取付けてください。取付けないと、細かいホコリが本体内部に入り、故障の原因になります。

6 フィルターカバーを本体にセットする

フィルターお掃除ランプをリセットする

電源プラグをコンセントに差込む「ピッ」と音がするまでリセットスイッチを押す(約3秒間)

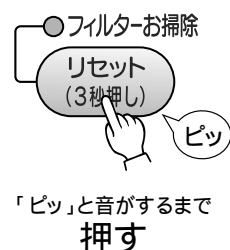

3カ月に1回

銀イオンフィルター(つけおき洗い)

つけおき洗いをしてください。

はずしかた・取付けかた P10


運転スイッチを「切」にし、送風ファンが回っていたら止まるまで(2～3分間)待ってから、電源プラグを抜く。

1 フィルターカバーをはずす

2 フィルターカバーから銀イオンフィルターをはずす


3 銀イオンフィルターを掃除する

掃除機のノズルで、白いアミの面についたホコリを吸い取る。



ブラシ付ノズルは使わないでください。フィルター破損の原因になります。

4 銀イオンフィルターをつけおき洗いする

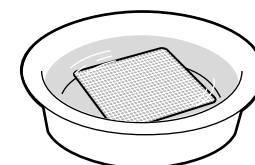


水またはぬるま湯で、30分程つけおき洗いをします。

洗剤・熱湯を使わないでください。また、ブラシ等でこすったり、もみ洗いをしないでください。フィルター破損の原因になります。

- 表面に多少の黄ばみ・黒ずみが残っていても、効果に影響はありません。
- つけおき洗いの限度は8回程度です。8回つけおき洗いをしたら、新しいフィルターと交換してください。

5 銀イオンフィルターをよく乾燥させる

平らな場所で乾かす。



6 銀イオンフィルターをフィルターカバーにセットする

7 フィルターカバーを本体にセットする

消耗品の交換

銀イオンフィルター・サブリメントカートリッジは消耗品です。交換時期がきたら、交換してください。(サブリメントカートリッジは、使用しなくても除湿できます。お好みでご使用ください。)

銀イオンフィルターの交換

寿命の目安は2年ですが、次の場合は交換してください。

- 銀イオンフィルターが、たばこの煙などで茶色くなったり、ホコリで黒ずんだとき
- つけおき洗いを8回したとき

銀イオンフィルターの寿命は、使用環境・使用状況により異なります。

本体からフィルターカバーをはずし、銀イオンフィルターを交換する

はずしかた・取付けかた P10

廃棄するとき P22

サブリメントカートリッジの交換

交換の目安は、開封後約6カ月です。

本体からサブリメントカートリッジをはずし、交換する

はずしかた・取付けかた P10-11

廃棄するとき P22

交換用 銀イオン除菌脱臭フィルター

形名 MJPR-7AXFT
形名コード 5C5 821
希望小売価格 1,575円(税抜価格 1,500円)

交換用 サブリメントカートリッジ

形名 MJ-100SPL
(本部品はKD-100SPLと同等品です)
形名コード 5C5 820
希望小売価格 630円(税抜価格 600円)

希望小売価格は平成19年3月現在の価格です。お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

別売部品

こんなとき

故障かな?と思ったら

下記の状態については、右の処置方法にしたがってください。

| 状 態 | 原 因 ・ 処 置 方 法 |
|-----------------------------------|---|
| 運転中に室温が上がる (温風が出る) | ●除湿機には冷房機能はありません。むしろ、運転中は熱を発生しますので、室温が3～6 上がることがあります。 (「静音」や「おてがる除湿」で運転すると、他の運転モードよりも室温上昇をおさえることができます) |
| タンクに水が溜まらない (除湿量が少ない) | ●銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 P18 ●吸込口・吹出口がふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取除く。 P5 ●温度・湿度が低くなっていませんか。 室内の温度・湿度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。 |
| 運転しない (風が出ない・ルーバーが スイングしない) | ●電源プラグがはずれていませんか。 電源プラグをコンセントに差込んでください。 P11 ●吸込口・吹出口がふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取除く。 P5 ●「おてがる除湿」で運転していませんか。 除湿・送風・停止を自動で切換えています。 P12・13 |
| 運転が止まる | ●「おてがるランドリー」で運転していませんか。 室温が約5 以下の場合、約1時間で停止します。室温が低いと洗濯物から水分が蒸発しにくくなり、湿度がかわらないためです。 P12 ●「衣類消臭デオドライ」で運転していませんか。 約1時間で終了する運転です。 P15 |
| 短時間で 停止する | ●タンクが満水ではありませんか。 タンクの水を捨てて、タンクをセットし直してください。 P17 ●タンクが正しく入っていますか。 タンクをセットし直してください。 P11 |
| 満水 点灯 | ●銀イオンフィルター・吸込口・センサー部のお手入れ時期をお知らせしています。 「お手入れ」にしたがって掃除したあと、「ピッ」と音がするまでリセットスイッチを押して、リセットしてください。 P16・18 ●室温が高く(約40 以上)なっていませんか。 本体内部の温度上昇を防ぐために、運転を停止することがあります。 「ピッ」と音がするまでリセットスイッチを押して、リセットしてください。 P18 ●吸込口・吹出口がふさがれていませんか。 ふさいでいるものを取除き、「ピッ」と音がするまでリセットスイッチを押して、リセットしてください。 P5 P16・18 |
| フィルターお掃除 点滅、 または点灯 | ●運転スイッチを切っても、本体内の温度の上昇を防ぐため、送風ファンが約2分間回ります。送風ファンが止まってから、電源プラグを抜いてください。 P12 |
| 運転「切」にしたのに、 運転が止まらない | ●お部屋が広すぎませんか。 除湿可能床面積(適用床面積)の範囲でお使いください。 裏表紙 ●窓や出入口の開閉が多くありませんか。 なるべく部屋を閉め切った状態でご使用ください。 ●石油ストーブなど、水蒸気が出るものを使用していませんか。 |
| なかなか湿度が下がらない | ●スイングスイッチを押し直してください。 P14 |
| ルーバーが設定どおりに動かない | ●本体をかたむけたり、倒していませんか。 ●タンクの水を排水せずに、本体を移動しませんでしたか。 ●タンクのフロートが、はずれていませんか。 |
| 水がもれる | |

| 状 態 | 原 因 ・ 処 置 方 法 |
|-----------------------------|---|
| タンク内に、液体または白い 蒸発跡がある | ●工場での除湿テストによる残り水、または水の蒸発跡です。 異常ではありません。 |
| 排水ふたやタンク内に、 こげたような黒い跡がある | ●空気中のチリによる汚れです。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 P18 |
| 電源プラグやコンセントが 異常に発熱する | ●使用を中止し、お買上げの販売店にご連絡ください。 |
| 音がする | ●設置が悪く、本体が傾いたり、ガタガタしていませんか。 水平で丈夫な場所でご使用ください。 P6・8 ●銀イオンフィルターが目詰まりしていませんか。 「お手入れ」にしたがって掃除してください。 P18 ●板の間や狭い部屋で運転すると、ひびくことがあります。 マットなどを敷いてご使用ください。 P8 |
| 運転音がうるさい・ひびく | ●約10秒間に1回、モーターの回転状態を確認しているためです。 故障ではありません。 |
| 運転音が変化する | ●ルーバーの角度により、音の大きさが変化します。 P14 |
| 風切音の大きさが変化する | ●除湿機内部のモーターの音です。異常ではありません。 |
| 「ジリジリ」「ブーン」という音がする | |
| 吹出風が臭う | ●使いはじめは、除湿機内部の部品のニオイがすることがあります。 ●銀イオンフィルターで取りきれないニオイ成分が臭う場合がありますが、故障ではありません。 ●除湿ローターからゼオライト特有のニオイ(すっぱいニオイ・こげたようなニオイなど)がする場合がありますが、人体や動物に影響はありません。 ●室内に次のようなものがあると、そのニオイが除湿機内部の吸湿材につき、臭うことがあります。 ・タバコ・化粧品・整髪料・建材・新しい家具など |

エラー表示

| 状 態 | 原 因 ・ 処 置 方 法 |
|--|---|
| 2 4 8 ○ ○ ○ タイマーランプ 3個が点灯 | ●電源プラグが確実にコンセントに差込まれていますか。 電源プラグをコンセントに入れ直してください。 |
| 上吹き ワイド -○- -○- 静音 強 -○- -○- ランドリー 除湿 -○- -○- | ●転倒検知スイッチが動作しています。本体をかたむけたり、倒したりしませんでしたか。 タンクから水がもれていないか確認し、水平な場所でご使用ください。 |
| 左記の ランプ6個が点滅 | ●電源プラグをコンセントに入れ直してください。 < 電源プラグを入れ直しても症状が変わらない場合は > 故障です。電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご連絡ください。 |
| 満水ランプ・フィルターお掃除ランプ と、切タイマーランプ・スイングランプ・ 運転表示ランプのいずれかが点灯 | |


上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない場合は、コンセントから電源プラグを抜き、お買上げの販売店にご連絡ください。

保管と廃棄

保管するとき

運転停止後、約1日おいて本体内部についた水が落ちきってから、下記の作業をしてください。

1 電源コードをまとめる

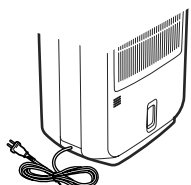

2 排水する P17

3 銀イオンフィルターを掃除する P18

掃除機のノズルで、白い網の面についたホコリを吸い取る。

4 吸込口を掃除する P18

汚れを掃除機で吸い取る。

5 収納する

- ・本体を充分乾燥させてから、ほこりよけの布などをかぶせる
- ・湿気が少なく直射日光の当たらない場所に、立てたまま保管する

廃棄するとき

地域のゴミ捨て区分にしたがって廃棄してください。

- 銀イオンフィルター
材質：PET
- サプリメントカートリッジ
材質：PP
分解せずに、プラスチックゴミとして処分してください
- 本体
分解せずに、地域のゴミ捨て区分にしたがって処分してください。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です
銀イオンフィルター・サプリメントカートリッジは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覽表)にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(20~21ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は
修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

修理部品は
部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱 [衣類乾燥] 除湿機
2. 形 名 MJ-Z70BX
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご 住 所 (付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

修 理 窓 口 電話受付：365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)
ファックス (03) 3424-1115
インターネット www.melsc.co.jp

| | |
|---|---|
| 青 森 (017)773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184 | 大 館 (0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 |
| 八 戸 (0178)28-8544 八戸市大字長苗代 字下亀子谷地 6-8 | 山 形 (023)624-0018 山形市大野目 2-1-21 |
| 盛 岡 (019)637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11 | 鶴 岡 (0235)24-6161 鶴岡市上畑町 5-4 |
| 水 沢 (0197)25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3 | 郡 山 (024)959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 |
| 秋 田 (018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36 | 会 津 (0242)27-4426 会津若松市天神町 25-39 |
| 横 手 (0182)32-1785 横手市卸町 3-2 | 原 町 (0244)24-2842 南相馬市原町区 桜井町 1-173 |
| | いわき (0246)26-1822 いわき市小島町 1-2-2 |

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県(飯田地区除く)・新潟県
静岡県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)
ファックス (03) 3424-1115
インターネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県(飯田地区)
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県
西日本フロントセンター
大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)
ファックス (06) 6454-3900
インターネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)
ファックス (03) 3424-1115
インターネット www.melsc.co.jp

| | |
|------------------------------------|--|
| 長 崎 (095)834-1116 長崎市丸尾町 4-4 | 宮 崎 (0985)56-4900 宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1 |
| 佐世保 (0956)30-7740 佐世保市木原町 155-1 | 延 岡 (0982)21-3540 延岡市惣領町 25-5 |
| 熊 本 (096)380-0211 熊本市石原 1-10-35 | 鹿児島 (099)260-2421 鹿児島市卸本町 7-17 |
| 八 代 (0965)33-5173 八代市緑町 13-1 | 沖 縄 (098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1 |
| 大 分 (097)558-8803 大分市向原西 1-8-1 | |

ご 相 談 窓 口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール
☎ 0120-139-365 (無料)
いつもサンキュー 365日
■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655
■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。


●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K07A

仕様



| | | |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 形 名 | MJ-Z70BX | |
| 電 源 | 交流100V 50/60Hz | |
| 除 湿 能 力 | 50Hz | 60Hz |
| | 6.5 L/日 | 7.0 L/日 |
| 消 費 電 力 | 495W | |
| 除湿可能 床面積の 目安 | 一戸建住宅(木造) 和室 | ~ 8畳(~ 13m ²) |
| | 一戸建住宅(プレハブ) 洋室 | ~ 12畳(~ 20m ²) |
| | 集合住宅(コンクリート・ 軽量コンクリート造り) 洋室 | ~ 16畳(~ 26m ²) |
| 運 転 音 | 強 / 静音 | 47 / 34dB |
| | 衣類乾燥時 | 47dB |
| 排 水 タ ン ク 容 量 | 約2.4Lで自動停止 | |
| 質 量 | 6.5kg | |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 485mm×190mm×324mm | |

除湿可能床面積の目安は、JEM A(日本電機工業会)規格(JEM 1411)に基づいた数値です。
除湿能力は室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した数値です。1日(24時間)あたりの除湿量を示します。
待機電力は約1Wです。

| 愛情点検 | 長年ご使用の除湿機の点検を! | | 除湿機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後8年です。 |
|---|------------------------------|--|---|
|  | ご使用の際に このようなことは ありませんか | 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 運転中異常な音や振動がする。 コゲ臭い。 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。 | ご使用中止 故障や事故防止のため、運転 を停止し、コンセントから電 源プラグを抜いて必ず販売店 に点検・修理(有料)をご相 談ください。 |

後日のために記録しておくと便利です。

| | |
|-----------|-------|
| お買上げ店名 | 電話 |
| お買上げ(据付)日 | 年 月 日 |

 三菱電機株式会社
 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1